BALMUDA

Battery&Dock

User's Guide

取扱説明書

保証書付

EGF-P100

重　要

この度は、「Battery&Dock」をお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書、及び本書の「 安全上のご注意（P.12～P.15） 」をお読みください。
また、各ページにある「 ❗ 」マークと併記されている内容は必ず守ってください。
本書は保証書を兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

本製品について

パッケージ内容 …… 3

GreenFan Japanをコードレス扇風機として使う … 4

使い方

Battery Packを取り付ける …… 5

Battery Packを充電する …… 7

バッテリー残量を確認する …… 9

コードレス運転中のLED表示について …… 10

充電お知らせ機能について …… 10

Battery Packの保管方法について …… 10

製品仕様 …… 11

安全のために

安全上のご注意 …… 12

危険、警告、注意 …… 13

お困りのときは

保証とアフターサービス …… 16

個人情報のお取り扱いについて …… 16

よくあるお問い合わせ …… 17

ご相談窓口 …… 18

保証書 …… 19

パッケージ内容

(　)内は個数です。

Battery Pack（1）

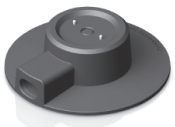

Dock（1）

取扱説明書兼保証書（1）

本製品には、ACアダプターは付属しておりません。ご使用時には、必ずGreenFan Japanに付属しているACアダプターをご使用ください。
その他のACアダプターを使用した場合、故障やトラブルの原因となります。

GreenFan Japanをコードレス扇風機として使う

GreenFan Japanは、Battery＆Dockと組み合わせることで、
コードレス扇風機として使用することができます。

重要	Battery Packを取り付け、コードレス扇風機として使用する場合、風量の切り替えは「１～３」までに制限されます。

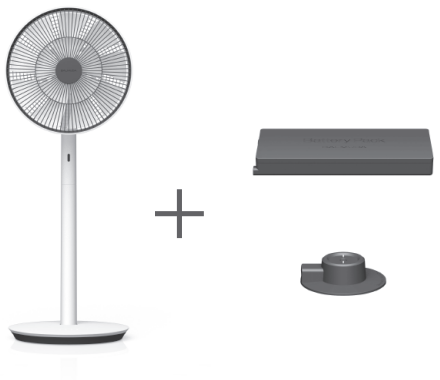

※動作中にDockから取り外した場合、運転が停止します。
ご使用の際は、電源を入れなおしてください。

※畳や毛足の長いカーペットの上などで使用すると、Dockとの接触が不安定になり、運転が停止したり、充電されない場合があります。

BatteryPackを取り付ける

1 ロックを解除し、バッテリーカバーを取り外す。

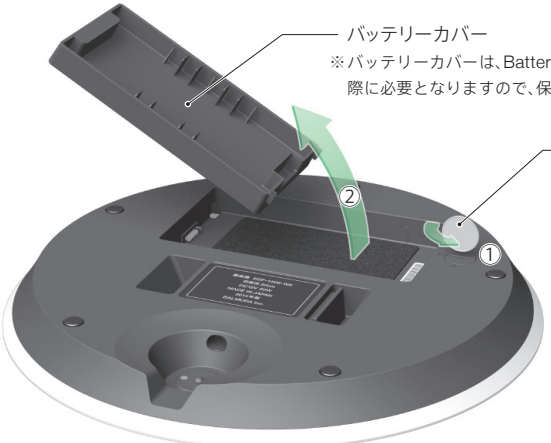

ロックを解除する際は、コインをご使用ください。

① ロックを解除する
② バッテリーカバーを取り外す

必ず電源プラグを外した状態で行ってください。

2 Battery Packを取り付ける。

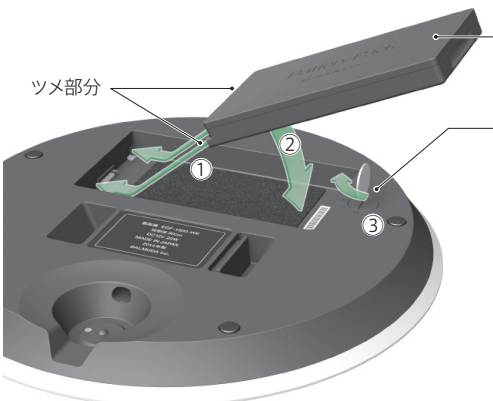

① ツメを差し込む
② Battery Packを取り付ける
③ ロックする
※「カチッ」と音がするまで回す。

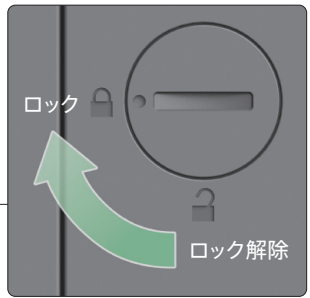

ロックする際は、コインをご使用ください。

取り付け後は、必ずロックしてください。
Battery Packが落下し、故障やケガの原因となります。

Battery Packを充電する

1 DockにACアダプタープラグを接続する。

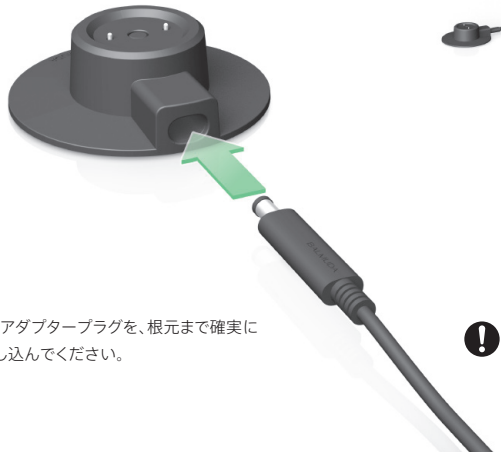

ACアダプタープラグを、根元まで確実に差し込んでください。

2 ACアダプターをコンセントに接続する。

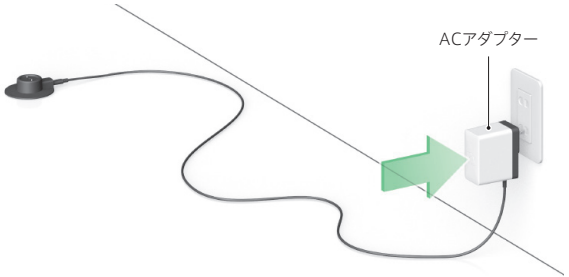

必ずGreenFan Japanに付属しているACアダプターをご使用ください。
その他のACアダプターを使用した場合、故障やトラブルの原因となります。

3 GreenFan JapanとDockを接続する。

ベース底面の凹みをDockに合わせて、
上からゆっくり置いてください。

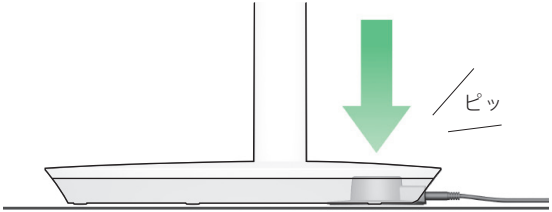

※正常に接続されると、「ピッ」という電子音が鳴ります。
※GreenFan JapanとDockを接続する際は、取り扱いに注意し
平らな場所でご使用ください。

重要	
	Battery Packの充電には必ずDockによる接続が必要です。Dockを使用せずにACアダプターを直接GreenFan Japanに接続した場合、Battery Packを充電することはできません。
	Battery Packをご使用の際は、本体底面のバッテリー部が多少温かく感じられることがあります。床の材質によっては変色・変質することがありますので、扇風機の下に断熱シートを敷いてご使用いただくか、熱による影響を受けない床の上でご使用ください。

バッテリー残量を確認する

運転中に本体の運転ボタンを2秒以上長押しすると、バッテリー残量を確認することができます。

※ 本体の電源がOFFの場合、バッテリー残量を確認することはできません。

バッテリー残量「 1 」の場合

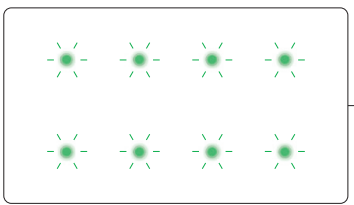

バッテリー残量「 4 」の場合

コードレス運転中のLED表示について

Dockに接続して運転した場合、「緑LEDおよび、白LED」が点灯します。
Dockから取り外し、コードレス扇風機としてご使用した場合、「緑LED」のみ点灯します。

充電お知らせ機能について

バッテリー残量が残りわずかになると、風量インジケーターが点滅し、「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と3回電子音が鳴ります。
GreenFan JapanをDockと接続し、Battery Packを充電してください。

Battery Packの保管方法について

Battery Packを長くご愛用いただくためにも、6ヶ月に一度を目安に充電してください。
長期間ご使用にならない場合は、GreenFan JapanからBattery Packを取り外してください。

保管方法

※湿気やほこりが少ない場所／直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。
※金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しないでください。Battery Packの金属端子部分と接触し、ショートする恐れがあり、大変危険です。

製品仕様

Battery Pack　EGF-P200

内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量	4500mAh　7.4V　(33.3Wh)
入力	DC12V　3A Max
出力	DC12V　1.3A
充電時間	約8時間
保護機能	過充電·過電流·過放電防止制御·出力短絡保護
	0V電池充電禁止制御·充電時温度制御
使用温度範囲	10℃～35℃
充電回数	約500回(使用状況により変わります)
外形寸法	W164×D17.5×H86 (mm)
質量	約　270g

※ 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

Dock　EGF-P300

入力	DC12V　3A　Max
出力	DC12V　3A　Max
外形寸法	φ80×H23.5 (mm)
質量	約　40g

充電式電池のリサイクルにご協力ください

Li-ion

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでください。不要になった本製品はテープ等で金属端子部をふさいだうえで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示の説明

⚠ **危 険**	「死亡や重傷を負う差し迫った危険がある内容」を示しています。
⚠ **警 告**	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。
⚠ **注 意**	「軽傷を負う可能性や家屋･家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

図記号の説明

⃠ **禁 止**	してはいけない「禁止」内容を示しています。
❗ **指 示**	しなければならない「指示」内容を示しています。

⚠ 危険

本製品は、GreenFan Japan専用です。充電にはGreenFan Japanを必ず使用し、当社指定の充電条件を守ってください。
その他の充電条件（指定以外の温度、指定以外の高い電圧／大きな電流、または改造した充電器など）で充電しますと、発熱、破裂、発火を引き起こす危険があり、ケガや破損の恐れがあります。

お買い上げ時は、十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
また、本製品は使用していない状態でも放電します。
長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。

分解、改造はしないでください。
液漏れ、感電、発熱、破裂、発火の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

火のそばで充電しないでください。
保護機能が損傷し、発熱、破裂、発火の原因となります。

濡れた手で使用しないでください。
水、海水、ジュース、その他の液体などで濡らさないでください。
感電、発熱、破裂、発火の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。感電、発熱、破裂、発火の原因となります。

金属端子部を金属などで接続しないでください。
また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。

金属端子部に直接ハンダ付けしないでください。
熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機能が損傷し発熱、破裂、発火の原因となります。

⚠ 警告

小児が使用の際には、保護者の方が取扱説明書の内容を充分にお教えください。また使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかどうかをご注意ください。
乳幼児の手の届かないところで使用、充電、保管してください。
不用意な取扱いは危険を伴います。

電子レンジや高圧容器に入れないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

Battery Packの使用、充電、保管の際に、異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついた時は、使用しないでください。発熱、破裂、発火、感電の原因となります。

充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。
そのまま使用すると、発熱、破裂、発火する原因となります。

ペットのいる部屋での使用は極力避けてください。事故や火災を起こす危険がありますので、ペットと一緒の部屋でのご使用は、よく監視をしながらお使いください。

漏液した場合は、漏れた液が皮膚や目に触れないようにしてください。皮膚に触れた場合は、皮膚に炎症が起こる可能性があります。少量の石鹸と多量の水で洗い流してください。
目に触れた場合は、目に炎症が起こる可能性があります。
すぐに目を水で洗浄してください。その上で必ず医師の診察を受けてください。吸飲した場合は、呼吸器に炎症が起こる可能性があります。ただちに医師の診察を受けてください。

湿気やほこりの少ない場所で使用、充電、保管してください。
発熱、発火、感電の原因となります。

運搬時は落下や、金属端子部がショートしないようにしっかりと梱包してください。発熱、破裂、発火の原因となります。

Battery Packを破棄する際は、金属端子部をビニールテープ等で塞ぎ、必ず絶縁してください。ショートにより発火、発煙の原因となります。

ご使用済みのBattery Packは一般家庭ゴミとして棄てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、設置してある「小形充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因となります。

⚠ 注意

10℃～35℃以外の場所で使用しないでください。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

直射日光の当たる場所など、高い温度になる場所に放置しないでください。
変形、変色、漏液の原因となります。

Battery Packを長期間使用しない場合は、GreenFan Japanから外して湿気の少ないところに保管してください。
発熱、発火、感電の原因となります。

ACアダプタープラグは、Dockに確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合は、発火、感電の原因となります。

ACアダプターのケーブルが傷ついたり、
端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。
発火や感電の原因となります。

物を載せたり、落下しやすい所に置かないでください。
故障、破損、ケガの原因となります。

危険防止のため、保護機能が組み込まれています。保護機能に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所での使用、充電、保管はしないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。

Battery PackおよびDockをGreenFan Japanに接続する際は、ゆっくりと確実に接続して下さい。
無理に差し込むと、破損、発熱、発火、感電の原因となります。

DockからACアダプタープラグを抜くときは、必ずプラグを持って行ってください。電源コードを引っ張ったり曲げたりした場合、断線などの原因となります。

Battery Packを取り付けの際は、必ずロックをしてください。
Battery Packが落下し、ケガの原因となります。

Battery Packを取り外す際は、必ず電源を切ってください。
ケガの原因となります。

お手入れ、点検の際は、必ずBattery Packを外し、ACアダプターをコンセントから抜いた状態で行ってください。
ケガの原因となります。

Dockに付着したほこり等は、乾いた布で定期的に拭いてください。有機溶剤などは使用しないでください。ほこりや湿気などで絶縁不良となり、発熱、発火の原因となります。

保証とアフターサービス

修理に関するご相談ならびにお取り扱い·お手入れに関するご不明な点はバルミューダサポートセンター（P.18）までご連絡ください。

1）保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店印」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

2）保証期間は、お買い上げ日から1年間です。修理を依頼されるときは、バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。保証書の内容に従って修理いたします。

3）保証期間経過後の修理についても、バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4）製品に異常がある場合、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

1）バルミューダ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す事があります。

2）次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。

a）修理やその確認業務を委託する場合　　b）法令の定める規定に基づく場合

3）個人情報に関するご相談は、バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

下記の対処方法で解決しない場合は使用を中止して、バルミューダサポートセンター（P.18）までご連絡ください。

GreenFan Japanの運転および充電ができない	**【電源プラグの接触が悪い】**電源プラグの汚れを取り除くか、別のコンセントに取り付けてください。
	【GreenFan Japan付属のACアダプターを使用していない】必ずGreenFan Japan付属のACアダプターを使用してください。
	【ACアダプタープラグとDockとの接触が悪い】ACアダプタープラグを確実に根元まで差し込んでください。
	【Dockを使用していない】Battery Pack の充電には必ず Dock による接続が必要です。 Dockを使用せずにACアダプターを直接 GreenFan Japan に接続した場合、Battery Pack を充電することはできません。
	【GreenFan JapanとDockとの接触が悪い】Dock端子部のホコリや異物を取り除き、平らな場所でご使用ください。
風量4段階目が使用できない	**【コードレスで使用している】**GreenFan JapanにBattery Packを取り付け、コードレス扇風機として使用する場合、風量の切り替えは「1～3」までに制限されます。
バッテリー残量が変化する	**【GreenFan Japanの使用状況によって変化する】**GreenFan Japan の風量を変えたり、Dock から抜き差しした際は、使用状況によってバッテリー残量が変化する場合があります。もう一度、バッテリー残量をご確認ください。
GreenFan Japanの使用できる時間が短い	**【Battery Packの寿命】**充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です（寿命は使い方により異なります）。
	【Battery Packの異常】異常を感じたら、バルミューダサポートセンターまでお問い合わせください。
GreenFan Japanへの電力供給ができない	**【バッテリー残量が無い】**GreenFan JapanにBattery Packを内蔵した状態でDockに接続して充電してください。
	【Battery Packの寿命】充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です（寿命は使い方により異なります）。
GreenFan Japanのインジケータが点滅している	**【Battery Packの保護機能が作動】**保護機能が作動した為のエラー表示です。GreenFan Japanの電源を入れ直してください。 解決しない場合は、Battery PackをGreenFan Japanから取り外し、バルミューダサポートセンターまでお問い合わせください。

ご相談窓口

■バルミューダサポートセンター（通話無料）

0120-686-717

※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

（受付時間　10:00～18:00　土・日・祝、弊社休業日を除く）

IP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は 0422-34-1705 におかけください。
※通話料はお客様負担となります。

■インターネットからのお問い合わせ

検索サイトにて「バルミューダ」のキーワードで検索いただくか、
http://www.balmuda.com/jp/support/ をご覧ください。

【ご使用製品の型式（P.19の保証書内に記載）をご確認のうえ、ご連絡ください】

保証書

型式：EGF-P100　お買い上げ日　年　月　日

保証期間：お買い上げ日より 1 年（Battery Pack・Dock）

※販売店　店名・住所・電話番号

※お客様

お名前

ご住所

お電話番号　-　-

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき当社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、バルミューダサポートセンター(P.18)までご依頼ください。

1）保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

(a) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (b) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。 (c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。 (d) 車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。 (e) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。 (f) 本書のご提示がない場合。 (g) 本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。 (h) フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合（ただし、損害が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません）。 (i) 表面的な損傷の場合。(かすり傷、へこみなどを含みます) (j) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。

2）保証期間内でも、商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

3）故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。

4）修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。

5）本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

6）故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

7）本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 8）本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

GFP-B403 Rev.2.1 2014.04

バルミューダ株式会社 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町5-1-21